


pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
001	LATERALE FISSO	FIXED SIDE PANEL
002	COPERCHIO	COVER
003	CAVO RETE	POWER CORD
004	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
005	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
006	PORTA FUSIBILE	FUSE HOLDER
007	PROTEZIONE	PROTECTION
008	RACCORDO	FITTING
009	CORNICE	FRAME
010	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
011	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
012	TRASDUTTORE	TRANSDUCER
013	CIRCUITO SECONDARIO	SECONDARY CIRCUIT
014	DIODO S.C.R.	S.C.R. DIODE
015	SUPPORTO MOTORE	MOTOR \SUPPORT
016	SUPPORTO CENTRALE DX.	RIGHT CENTRAL SUPPORT
017	TRASFORMATORE DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
018	IMPEDENZA	IMPEDANCE
019	TRASFORMATORE H.F.	H.F. TRANSFORMER
020	SUPPORTO CENTRALE SX.	LEFT CENTRAL SUPPORT
021	FONDO	BOTTOM
022	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
023	SUPPORTO	SUPPORT
024	CIRCUITO ALTA FREQUENZA	HIGH-FREQ. CIRCUIT
025	PRESA	SOCKET
026	PROTEZIONE	PROTECTION
028	GOLFARA	EYEBOLT
029	TAPPO	CAP
030	RACCORDO	FITTING
031	RACCORDO	FITTING
032	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
033	CIRCUITO CONNETTORE	CONNECTOR CIRCUIT
034	MANOPOLA	KNOB
035	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
036	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
037	SUPPORTO CIRCUITO	CIRCUIT BOARD SUPPORT
038	CIRCUITO DI SERVIZIO	AUXILIARY CIRCUIT
039	TRASFORMATORE DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
040	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
041	PROTEZIONE	PROTECTION
042	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
043	DISSIPATORE	RADIATOR
044	RACCORDO	FITTING
045	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
046	INTERRUTTORE	SWITCH
047	CIRCUITO IGBT	IGBT CIRCUIT
048	IGBT	IGBT
049	TERMOSTATO	THERMOSTAT
050	RADDRIZZATORE	RECTIFIER
051	DISSIPATORE	RADIATOR
052	SUPPORTO CENTRALE PRIM.	PRIM. CENTRAL SUPPORT
053	RESISTENZA	RESISTANCE
054	SUPPORTO RESISTENZE	RESISTANCES SUPPORT
055	SUPPORTO CENTRALE SEC.	SEC. CENTRAL SUPPORT
056	CAVALLOTTO	JUMPER
057	SUPPORTO TRASDUTTORE	TRANSDUCER SUPPORT
058	CAVALLOTTO	JUMPER
059	ISOLAMENTO	INSULATION
060	GOLFARA	EYEBOLT
061	SUPPORTO MANICO	HANDLE SUPPORT
062	MANICO	HANDLE

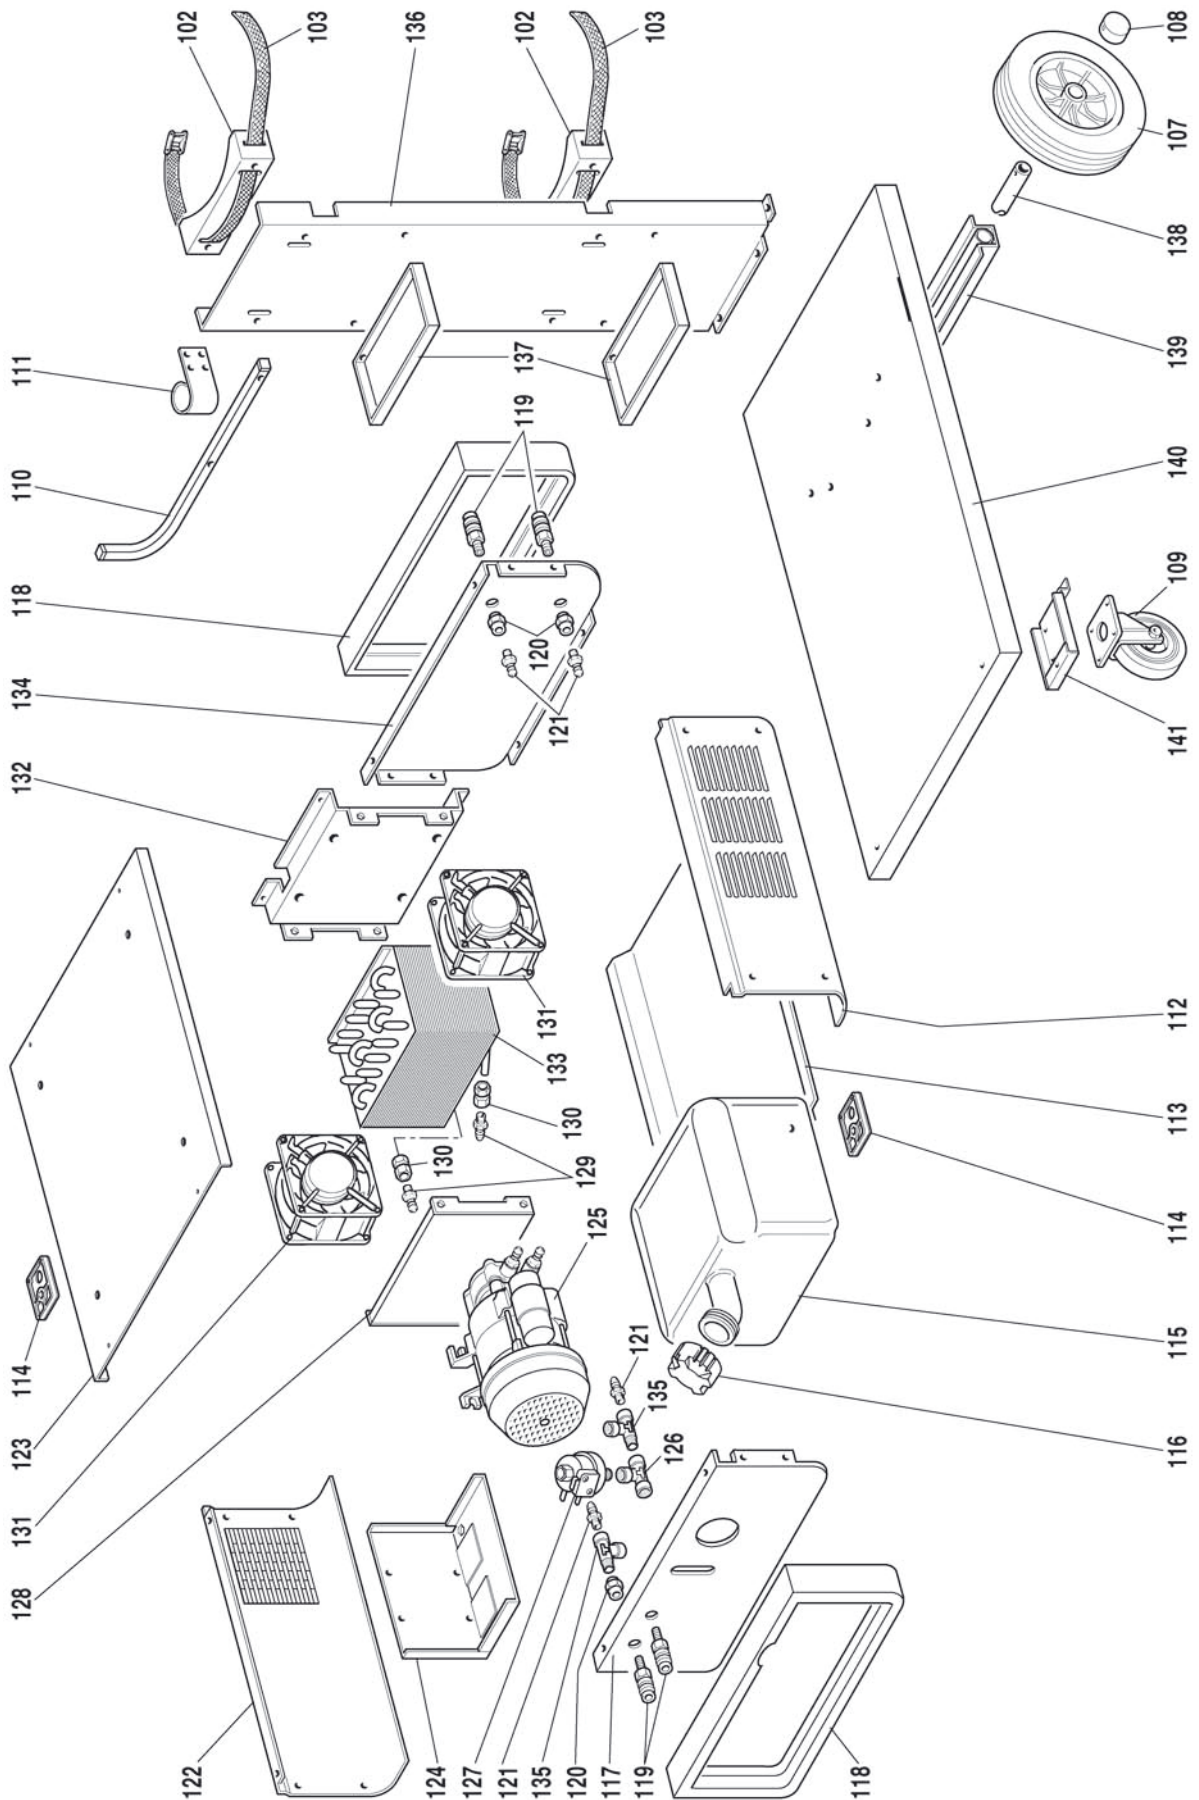

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
102	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
103	CINGHIA	BELT
107	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
108	TAPPO	CAP
109	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
110	SUPPORTO CAVI	CABLES SUPPORT
111	SUPPORTO	SUPPORT
112	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
113	FONDO GRUPPO DI RAFF.	COOLING UNIT BOTTOM
114	APPOGGIO	REST
115	SERBATOIO	TANK
116	TAPPO	CAP
117	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
118	CORNICE	FRAME
119	RACCORDO	FITTING
120	RACCORDO	FITTING
121	RACCORDO	FITTING
122	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
123	COPERCHIO	COVER
124	SUPPORTO	SUPPORT
125	ELETTROPOMPA	MOTOR PUMP
126	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
127	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH
128	SUPPORTO VENTOLE	FANS SUPPORT
129	RACCORDO	FITTING
130	RACCORDO BICONO	BICONICAL FITTING
131	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
132	SUPPORTO RADIATORE	RADIATOR SUPPORT
133	RADIATORE	RADIATOR
134	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
135	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
136	SUPPORTO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
137	ATTACCO SUPP. BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPP. CONN.
138	ASSALE	AXLE
139	SUPPORTO ASSALE	AXLE SUPPORT
140	FONDO	BOTTOM
141	SUPPORTO RUOTE	WHEELS BRACKET