


pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
101	LATERALE FISSO	FIXED SIDE PANEL
102	COPERCHIO	COVER
103	PIANO INTERMEDIO	INSIDE BAFFLE
104	CIRCUITO DI MISURA	MEASURE CIRCUIT
105	CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE	SUPPLY CIRCUIT
106	TRASFORMATORE DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
107	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
108	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
109	CORNICE	FRAME
110	INTERRUTTORE	SWITCH
111	PROTEZIONE	PROTECTION
112	PRESSACAVO	STRAIN RELIEF
113	CAVO RETE	POWER CORD
114	PANNELLO ALETTATO	FINNED PANEL
115	RACCORDO	FITTING
116	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE
117	RACCORDO	FITTING
118	IMPEDENZA	IMPEDANCE
119	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
120	SUPPORTO MOTOVENTOLA	MOTOR WITH FAN\SUPPORT
121	IMPEDENZA	IMPEDANCE
122	CAVALLOTTO	JUMPER
123	CAVALLOTTO	JUMPER
124	CAVALLOTTO	JUMPER
125	ISOLAMENTO	INSULATION
126	DIODO	DIODE
127	KIT DIODO	DIODE KIT
128	CAVALLOTTO	JUMPER
129	CAVALLOTTO	JUMPER
130	TRASDUTTORE	TRANSDUCER
131	CIRCUITO TERMOSTATO	THERMOSTAT CIRCUIT
132	I.G.B.T.	I.G.B.T.
133	ISOLAMENTO	INSULATION
134	KIT I.G.B.T.	I.G.B.T. KIT
135	SUPPORTO CAVALLOTTI	JUMPERS SUPPORT
136	CIRCUITO DRIVER	DRIVER CIRCUIT
137	ISOLAMENTO DISSIPATORE	RADIATOR INSULATION
138	CONVOGLIATORE ARIA	AIR CONVEYOR
139	DISSIPATORE	RADIATOR
140	CORNICE	FRAME
141	SUPPORTO CENTRALE DX.	RIGHT CENTRAL SUPPORT
142	IMPEDENZA	IMPEDANCE
143	TRASFORMATORE H.F.	H.F. TRANSFORMER
144	FONDO	BOTTOM
145	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
146	CIRCUITO CONNETTORE	CONNECTOR CIRCUIT
147	RACCORDO	FITTING
148	RACCORDO	FITTING
149	TAPPO	CAP
151	GOLFARA	EYEBOLT
152	PROTEZIONE	PROTECTION
153	PRESA	SOCKET
154	MANOPOLA	KNOB
155	CONNETTORE + CAVO	CONNECTOR + CABLE
156	CIRCUITO MICRO	MICRO CIRCUIT
157	CIRCUITO ALTA FREQUENZA	HIGH-FREQ. CIRCUIT
158	COPERCHIO	COVER
159	CIRCUITO FILTRO	FILTER CIRCUIT
160	GUIDA CIRCUITO	CIRCUIT GUIDE
161	PROTEZIONE	PROTECTION
162	SUPPORTO CENTRALE SX.	LEFT CENTRAL SUPPORT
163	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
164	MOLLA	SPRING
165	SUPPORTO TERMOSTATO	THERMOSTAT SUPPORT
166	CONDENSATORE	CAPACITOR
169	ISOLAMENTO	INSULATION
170	KIT DRIVER CON I.G.B.T.	DRIVER KIT WIYH I.G.B.T.
171	RESISTENZA	RESISTANCE
172	CAVALLOTTO	JUMPER
173	ISOLAMENTO	INSULATION
174	CAVALLOTTO	JUMPER
175	ISOLAMENTO	INSULATION
176	CAVALLOTTO	JUMPER
177	CIRCUITO DI MISURA	MEASURE CIRCUIT
178	SUPPORTO CIRCUITO	CIRCUIT BOARD SUPPORT
179	CONDENSATORE	CAPACITOR
180	SUPPORTO CONDENSATORE	CAPACITOR SUPPORT
181	CIRCUITO PRECARICA	PRECHARGE CIRCUIT
182	ISOLAMENTO	INSULATION
183	KIT CIRCUITO PRECARICA	PRECHARGE CIRCUIT KIT
184	GRUPPO RESISTENZA	RESISTANCE UNIT
185	CORNICE	FRAME
186	DISSIPATORE	RADIATOR
187	DISSIPATORE	RADIATOR
188	TRASFORMATORE DI POTENZA	POWER TRANSFORMER
189	PROTEZIONE	PROTECTION
190	GOLFARA	EYEBOLT
191	SUPPORTO MANICO	HANLE SUPPORT
192	MANICO	HANDLE

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.

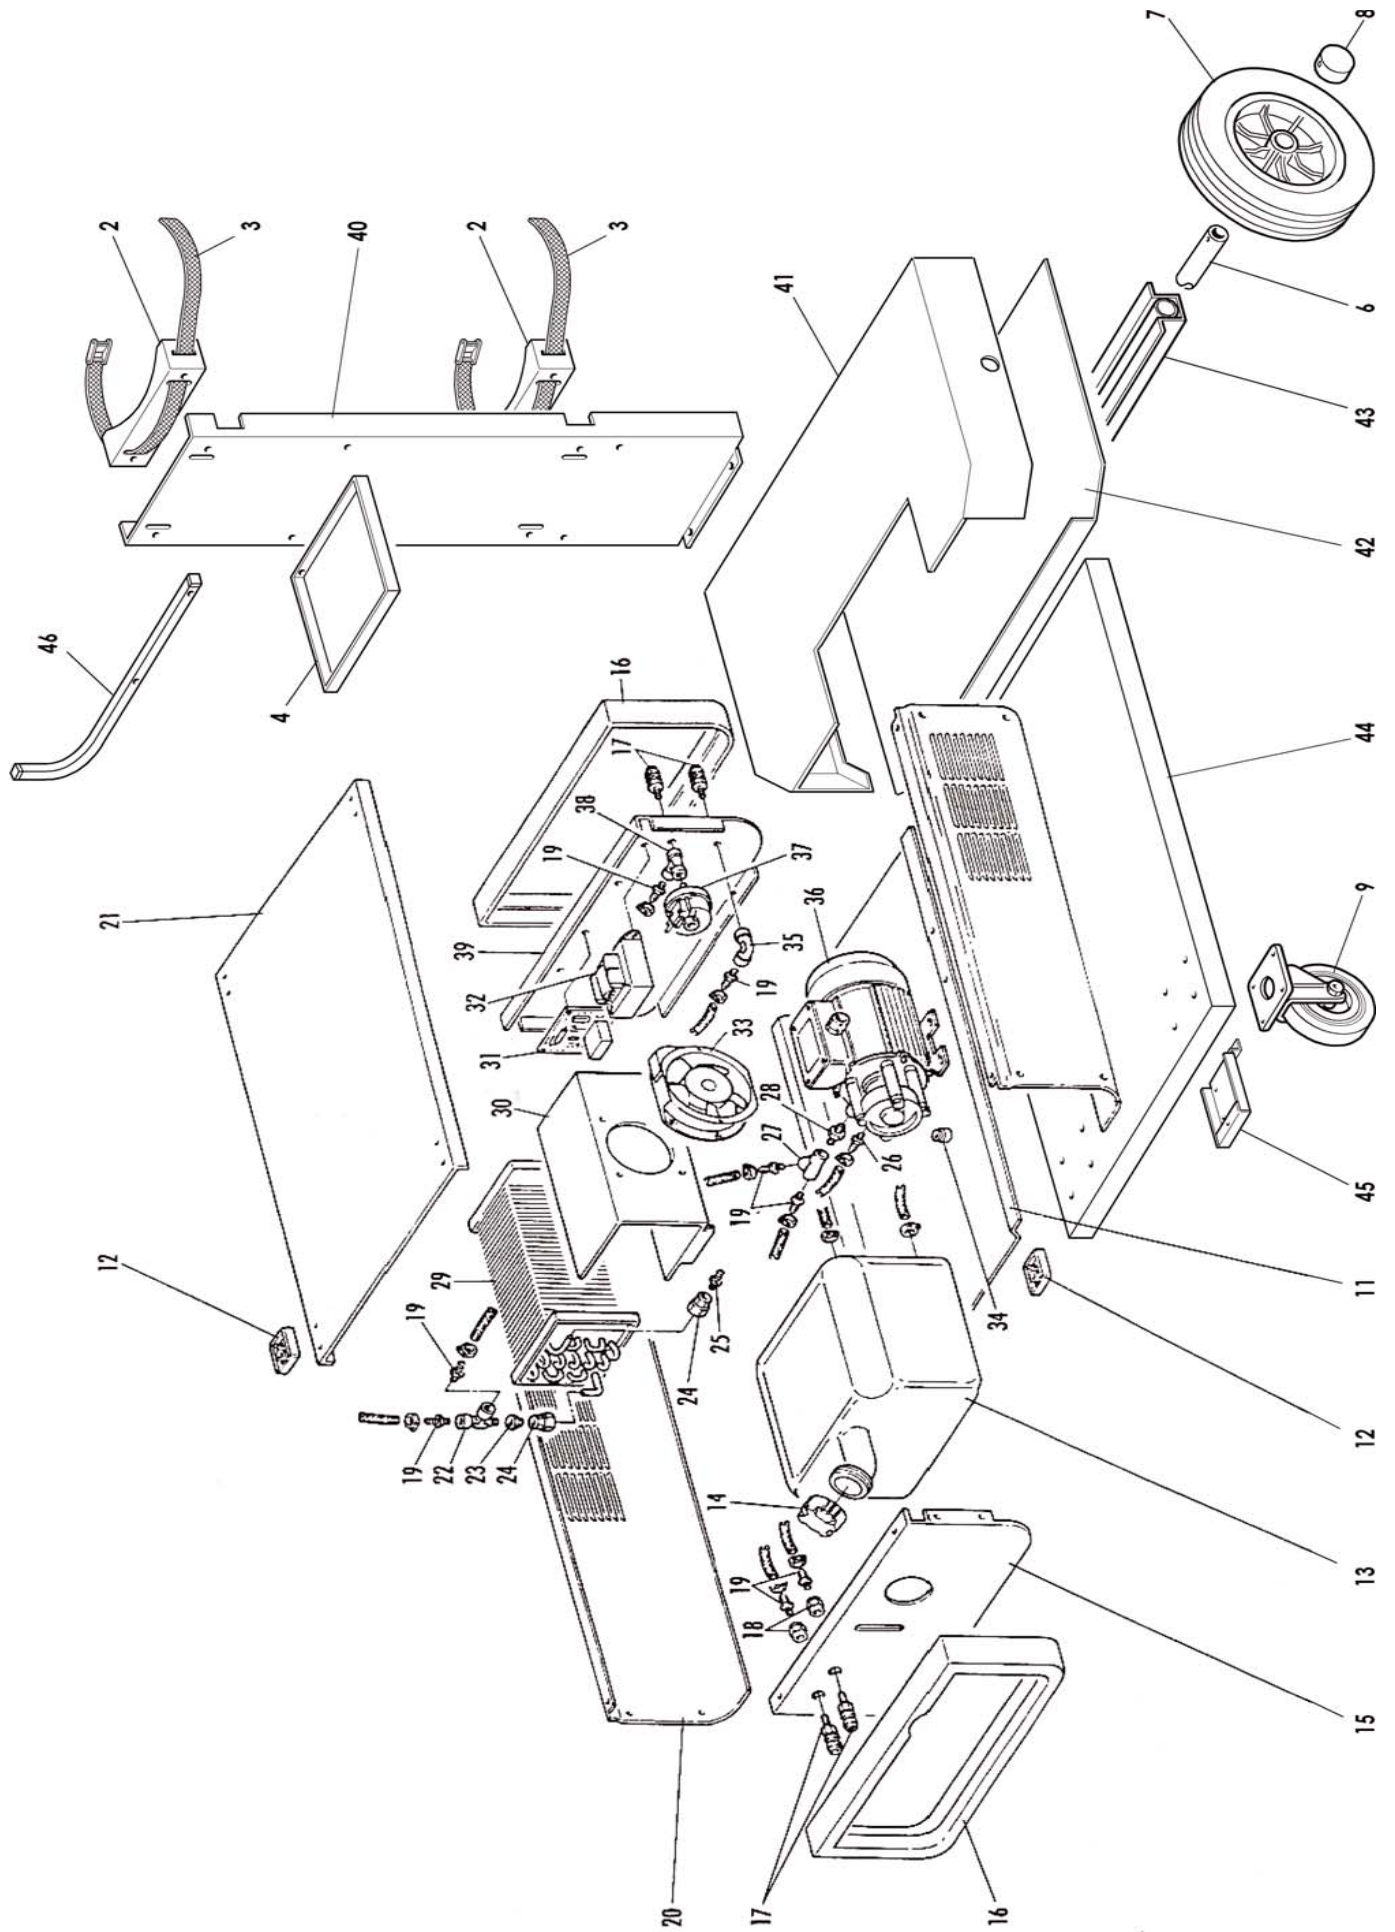

Art.352-353

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
002	APPOGGIO BOMBOLA	GAS CYLINDER SUPPORT
003	CINGHIA	BELT
004	SUPPORTO MONTANTE	PILLAR BRACKET
005	FONDO CARRELLO	TROLLEY BOTTOM
006	ASSALE	AXLE
007	RUOTA FISSA	FIXED WHEEL
008	TAPPO	CAP
009	RUOTA PIROETTANTE	SWIVELING WHEEL
010	LATERALE DESTRO	RIGHT SIDE PANEL
011	FONDO GRUPPO DI RAFF.	COOLING UNIT BOTTOM
012	APPOGGIO	REST
013	SERBATOIO	TANK
014	TAPPO	CAP
015	PANNELLO ANTERIORE	FRONT PANEL
016	CORNICE	FRAME
017	RACCORDO	FITTING
018	RACCORDO	FITTING
019	RACCORDO	FITTING
020	LATERALE SINISTRO	LEFT SIDE PANEL
021	COPERCHIO	COVER
022	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
023	RACCORDO	FITTING
024	RACCORDO BICONO	BICONICAL FITTING

pos	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
025	RACCORDO A RESCA	FITTING
026	RACCORDO	FITTING
027	RACCORDO	FITTING
028	RACCORDO	FITTING
029	RADIATORE	RADIATOR
030	SUPPORTO RADIATORE	RADIATOR SUPPORT
031	CIRCUITO DI CONTROLLO	CONTROL CIRCUIT
032	TRASFORMATORE DI SERVIZIO	AUXILIARY TRANSFORMER
033	MOTORE CON VENTOLA	MOTOR WITH FAN
034	DISTANZIALE	SPACER
035	RACCORDO	FITTING
036	ELETTROPOMPA	MOTOR PUMP
037	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH
038	RACCORDO A TRE VIE	T-FITTING
039	PANNELLO POSTERIORE	BACK PANEL
040	MONTANTE CARRELLO	TROLLEY PILLAR
041	PROLUNGA APP. BOMBOLA	EXTENSION SUPPORT
042	RINFORZO	REINFORCEMENT
043	SUPPORTO ASSALE	AXLE SUPPORT
044	FONDO	BOTTOM
045	SUPPORTO RUOTE	WHEELS SUPPOR
046	SUPPORTO CAVI	ABLES SUPPOR

La richiesta di pezzi di ricambio deve indicare sempre: numero di articolo, matricola e data di acquisto della macchina, posizione e quantità del ricambio.

When ordering spare parts please always state the machine item and serial number and its purchase data, the spare part position and the quantity.